M-728 DR

Manuel d'utilisation
AUTORADIO AVEC LECTEUR DVD, BLUETOOTH PORT USB ET SLOT POUR CARTE SD

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

DÉBALLAGE DE VOTRE AUTORADIO

Lorsque vous déballez votre nouvel autoradio, veillez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous.
Unité principale avec faisceau de connexion
Manuel d'utilisation
Accessoires:

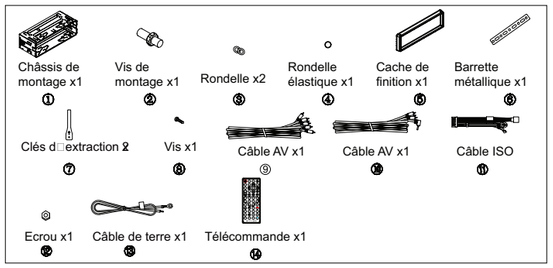

INSTALLATION

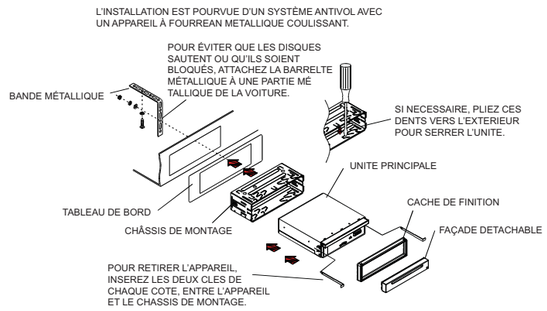
L'INSTALLATION EST POURVUE D'UN SYSTÈME ANTIVOL AVEC UN APPAREIL À FOURREAN METALLIQUE COULISSANT.
POUR ÉVITER QUE LES DISQUES SAUTENT OU QU'ILS SOIENT BLOQUÉS, ATTACHEZ LA BARRELTE MÉTALLIQUE À UNE PARTIE MÉTALLIQUE DE LA VOITURE.
BANDE MÉTALLIQUE
SI NECESSAIRE, PLIEZ CES DENTS VERS L'EXTERIEUR POUR SERRER L'UNITE.
UNITE PRINCIPALE
TABLEAU DE BORD
CHÂSSIS DE MONTAGE
CACHE DE FINITION
FAÇADE DETACHABLE
POUR RETIRER L'APPAREIL, INSEREZ LES DEUX CLES DE CHAQUE COTE, ENTRE L'APPAREIL ET LE CHASSIS DE MONTAGE.

AVANT DE COMMENCER

Importantes consignes de sécurité

1. Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur l'illustration.Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou abîmer le système électrique du véhicule.
2. Veillez à respecter la polarité des haut-parleurs. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
3. Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche.
4. Lorsque vous remplacez le(s) fusible(s), utilisez un ou des fusible(s) conforme(s) à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
5. Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
6. Après avoir installé l'appareil ou remplacé la batterie de votre véhicule, veuillez mettre l'appareil en marche et appuyer sur la touche RES située sur l'unité principale de l'autoradio à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo, pour réinitialiser l'appareil.
7. N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
8. Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
9. N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
10. Veuillez installer l'appareil à un endroit où il ne risquera pas de distraire le conducteur.
11. Faites tourner le moteur avant de mettre l'appareil en marche, sinon la batterie du véhicule pourrait se vider et l'appareil pourrait ne pas s'allumer.
12. Evitez toute exposition à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
13. Prenez garde au champ magnétique produit par cet appareil. Ne placez pas de carte de crédit, de cassette ou de montre à proximité au risque de les abîmer ou de perdre des informations.
14. Pour éviter toute interférence, éloignez-vous de l'appareil lorsque vous utilisez votre téléphone portable.
15. N'exposez pas la télécommande à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Elle risquerait de présenter un dysfonctionnement.
16. Veuillez avertir les enfants de ne pas jouer avec l'écran motorisé, ils risqueraient de se blesser les doigts.
17. Ne regardez pas de vidéos ou d'images lorsque vous conduisez. Un avertissement s'affichera à l'écran.

Lorsque vous choisissez ou créez un disque que vous souhaitez lire à l'aide de cet appareil, veuillez tenir compte des points suivants:
• Evitez les noms de fichiers trop longs ! Nous vous suggérons d'utiliser 7 caractères maximum.
• Le disque ne peut contenir plus de 1633 fichiers au total.
• Le disque ne peut contenir plus de 195 répertoires.
• Il ne peut y avoir plus de 10 niveaux de répertoires.
• Système de fichiers (SD et USB) : FAT 32 et FAT 16.

Disques et fichiers compatibles
Malgré les progrès réalisés en vue d'assurer la compatibilité de tous les types de disques, il n'est pas possible de garantir la compatibilité des disques non conformes aux normes DVD, CD, VCD ou SVCD.
En raison de différences de formats d'enregistrement, de logiciels de gravure et de types de disques, cet appareil peut ne pas lire certains enregistrements ou fichiers sur CD ou DVD. Le chargement des disques enregistrables peut prendre plus de temps que celui des disques normaux.

Type de disque ou de fichier	Symbole	Contenu	Description du support (le cas échéant)
DVD		Son et vidéo	12 cm
VCD		Son et vidéo	12 cm
CD		Son	12 cm
MP3		Son	12 cm
MPEG-4		Son et vidéo	12 cm
SD		Son et vidéo	Carte SD/SDHC courante
USB		Son et vidéo	Version 2.0 et moins
REMARQUE: Cet appareil est compatible avec les VCD 1.0/2.0/3.0 et DVCD. Formats de fichier soutenus: MP1, MP2, MP3, MP4, JPG, MPG, DAT, VOB, AVI, DivX.			

SCHÉMA DE CONNEXION

Description du raccordement des câbles

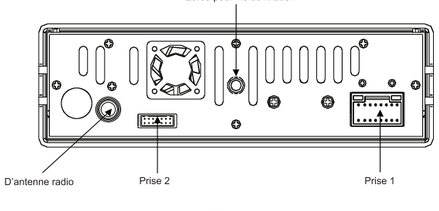

Note: Connectez une extrémité de la ligne de Terre fournie (noire) à l'écrou pour vis de fixation, et connectez l'autre extrémité au pole négatif de la source d'alimentation. Autrement la vidéo sur l'écran risque de clignoter.

Remarque:
1. Pour des raisons de sécurité, connectez le fil de stationnement (VERT) à l'interrupteur du frein à main. La vidéo ne sera affichée qu'une fois la voiture arrêtée et le frein à main mis.
2. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, connectez ce fil à la masse.

Schéma de câblage du connecteur de la prise 1

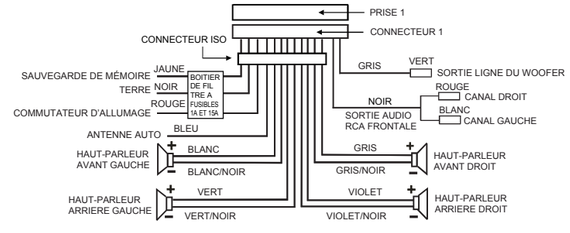

Schéma de câblage du connecteur de la prise 2

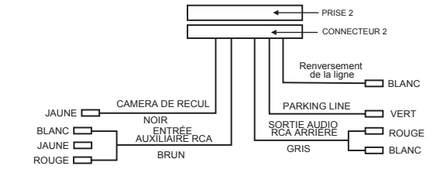

Remarque:
1. Utilisez uniquement des enceintes d'une impédance de 4 ohms.
2. Veillez à ce que le câble de l'antenne automatique (bleu) ne puisse pas être en contact avec la masse.
3. N'utilisez pas les prises AV à la fois sur le jack de façade et sur les prises RCA à l'arrière de l'appareil pour l'entrée auxiliaire.
4. Quand la caméra de recul est allumée, les boutons de façade sont verrouillés et le son coupé mais la lecture de la musique continue sur le DVD/USB/SD.
5. Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur le schéma de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager le système électrique du véhicule.
6. Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) avec le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

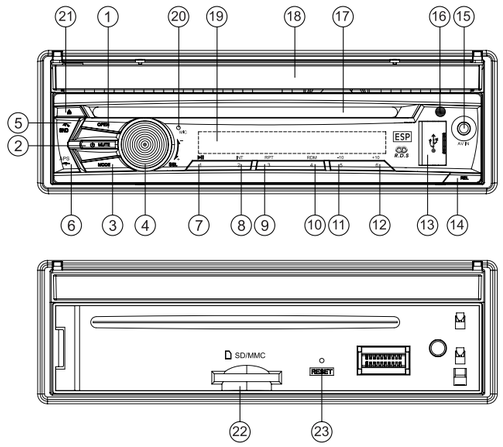

1. Touche **OPEN**: Allumer/éteindre l'écran tactile.
2. Touche **⏻ /MUTE** : Permet de mettre l'appareil en marche ou de le mettre en veille. Permet de couper ou rétablir le son.
3. Touche **MODE**: pour sélectionner le mode RADIO, DISC, USB, CARD, AV IN1 (rear), BT(dial), STREAMING(Audio Bluetooth) ou AV IN (front)
4. Molette **SEL/VOL** (sélection des paramètres / ajustement du volume)
5. Touche **BND**/ (appeler/ répondre): Pour choisir la bande: FM1, FM2, FM3, MW1 ou MW2. Pour appeler ou répondre au téléphone.
6. Touche **APS**/ (raccrocher) : présélectionne des stations de radio automatiquement. Raccroche l'appel.
7. Touche **1**/ ▶II (lecture/pause): Sélectionne le canal 1 en présélection en mode radio. Lecture et mise en pause.
8. Touche **2/ INT** (Intro): Sélectionne le canal 2 en présélection en mode radio. Pour activer/ désactiver le mode de lecture d'introductions.
9. Touche **3**/ **RPT** (répétition): Sélectionne le canal 3 en présélection en mode radio. Lecture répétée.
10. Touche **4/ RDM** (Aléatoire) : Sélectionne le canal 4 en présélection en mode radio. Pour activer/désactiver la lecture aléatoire.
11. Touche **5**/ **-10**: Sélectionne le canal 5 en présélection en mode radio. Revient en arrière de 10 pistes (MP3 seulement).

12. Touche **6/+10** : Sélectionne le canal 6 en présélection en mode radio. Avance de 10 pistes (MP3 seulement).
13. USB port
14. Touche **REL** Détacher la façade
15. Commutateur **AV IN**
16. Capteur pour télécommande
17. Fente d'insertion du disque
18. Écran tactile
19. Petit écran LCD
20. MIC (Microphone)
21. Touche ⏏ Ejection du disque.
22. Logement pour carte SD/MMC
23. Touche **RESET** :(Réinitialisation) : Réinitialise l'unité.

Télécommande

R1. Touche **PWR**: Permet de mettre l'appareil en marche ou de le mettre en veille.
R2. Touche **EQ/OPEN** : Sélectionne l'équaliseur préréglé de votre choix ROCK, POP et CLASSIQUE. Allumer/éteindre l'écran tactile.
R3. Touche **BAND** : Pour choisir la bande: FM1, FM2, FM3, MW1 ou MW2.
R4. Touche (angle de l'écran) : Règle l'angle de l'écran.
R5. Touche **MUTE** : Permet de couper ou rétablir le son.
R6. Touche **SEL** (sélectionner) : Règle le mode de sonorisation.
R7. Touche **VOLUME+/-** : Réglage du volume.
R8. Touche **MODE**: pour sélectionner le mode RADIO, DISC, USB, CARD, AV IN1 (rear), BT(dial), STREAMING(Audio Bluetooth) ou AV IN (front).
R9. Touche **SETUP** (configuration): Affichage du menu de configuration.
R10. Touche **MENU/PBC**: Affichage du menu du disque pendant la lecture. Activation/ désactivation de la fonction PBC en mode VCD.

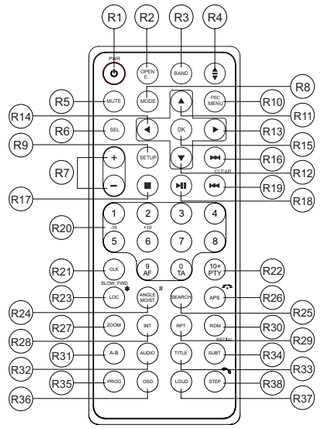

R11. Touche ▲: Déplace vers le haut dans le menu de navigation.
R12. Touche ▼ : Déplace vers le bas dans le menu de navigation.
R13. Touche ▶: Déplace vers la droite dans le menu de navigation.
R14. Touche ◄ : Déplace vers la gauche dans le menu de navigation.
R15. Touche **OK**: Confirmation d'une sélection dans un menu.
R16. Touche ▶▶I : Passage au chapitre (DVD) ou à la plage (CD) suivant.
R17. Touche ■ : arrête la lecture.

R18. ▶II (lecture/ pause) : Lecture et mise en pause.
R19. Touche I◀◀ / **CLEAR** (effacer): Passage au chapitre (DVD) ou à la plage (CD) précédent. Suppression de données incorrectes.
R20. Touches numériques (1, 2… 0)
TA (Annonces de trafic): Accède au mode d'annonces de trafic.
AF (Fréquences alternative) : Accède au mode de fréquences alternatives.
6/+10: Pression courte pour le numéro 6 / pression longue pour avancer de 10 pistes (MP3 seulement).
5/-10: Pression courte pour le numéro 5 / pression longue pour reculer de 10 pistes (MP3 seulement).
R21. Touche **CLK** (horloge): Pour vérifier l'heure de l'horloge.
R22. Touche **10+/PTY** : Accède au mode PTY.
R23. Touche **LOC/SLOW-FWD/** ✻ : Accède à la fonction LOC. Lecture au ralenti.
R24. Touche **ANGLE/MO/ST/ #** : Sélection d'un angle de vue en mode DVD. Allume/éteint le mode stéréo FM.
R25. **SEARCH** (recherche) : Recherche d'un titre, d'un chapitre, d'un temps de lecture ou d'une plage.
R26. Touche **APS**/ (raccrocher) : Présélectionne des stations de radio automatiquement. Raccroche le téléphone.
R27. Touche **ZOOM** : Fonction zoom.
R28. Touche **INT** (Intro): Active/désactive le mode de lecture d'introductions.
R29. Touche **RPT** (répétition) : Lecture répétée.
R30. Touche **RDM**(Aléatoire) : Active/désactive la lecture aléatoire.
R31. Touche **A-B**: Répétition d'un segment A-B
R32. Touche **AUDIO** : Sélection d'une langue audio (mode DVD).
R33. Touche **TITLE/ PAIR**: Affichage du menu des titres du disque. Connecte l'unité à votre téléphone mobile en mode Bluetooth.
R34. Touche **SUBTITLE /REDIAL** : Réglage des sous-titres. Rappelle.
R35. Touche **PROG** (programmation) : Permet de programmer un ordre de lecture.
R36. Touche **OSD** : Affichage d'informations sur la lecture.
R37. Touche **LOUD** (loudness): Active/désactive la fonction haut-parleur.
R38. Touche **TEL** / **STEP** (pas à pas) : pour appeler ou répondre au téléphone. Lecture image par image.
Remarque: "ENTRÉE INVALIDE " s'affichera si la fonction que vous sélectionnez n'est pas disponible.

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (fournie). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TELECOMMANDE
1. Poussez le verrou vers la droite.
2. Sortez le tiroir à pile.
3. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.
4. Replacez la couvercle du compartiment à pile.



AR-3632 IB MUSE 001 REV0 FR.indd 1
2014/7/22 16:59:02

Remarques concernant les piles
• N'essayez jamais de recharger les piles, ne les chauffez pas et ne les démontez pas.
• Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, le feu, etc.).
• Ne jetez pas les piles au feu !
• Veuillez tenir compte des aspects environnementaux lors de l'élimination des piles.
• En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.
• Merci de respecter l'environnement. Avant de jeter vos piles usagées, consultez votre distributeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

ATTENTION:
Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

UTILISATION DES FONCTIONS DE BASE

Pour mettre en marche/arrêter l'appareil
Appuyez sur la touche ⏻ (2/R1) pour mettre en marche l'appareil. Tenez la touche ⏻ (2) appuyée ou appuyez sur ⏻ (R1) pour éteindre l'unité.
Remarque: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez n'importe quelle touche à l'exception de **REL**(14) pour le mettre en marche.

Allumer/éteindre l'écran tactile
Appuyez sur la touche **OPEN** (1) ou tenez la touche **OPEN** (R2) appuyée pour ouvrir ou fermer l'écran tactile.
Vous pouvez régler l'angle de vision de l'écran avec la touche ⇕ (R4) .

Pour sélectionner un mode de fonctionnement
- Avec les touches de façade ou de la télécommande
* Appuyez sur la touche **MODE** (3/R8) pour choisir entre RADIO, DISQUE (après avoir inséré n disque), USB (après avoir inséré un appareil USB), CARTE (après avoir inséré une carte MMC ou SD), AV IN 1 (arrière), BT (appel téléphonique via Bluetooth), Streaming (lecture de musique via Bluetooth), ou AV IN (avant)..
- Avec l'écran tactile
* Touchez l'icone ⮌ sur l'écran tactile pour afficher le menu principal comme indiqué ci-dessus. Tapez ensuite l'icone pour sélectionner le mode de fonction de votre choix.

Pour vérifier l'heure de l'horloge.
Appuyez sur la touche **CLK** (R21) pour vérifier l'heure de l'horloge.

Pour utiliser l'égaliseur (EQ)
Appuyez sur la touche **EQ** (R2) pour sélectionner les courbes de réponses prédéfinies de l'égaliseur: POP,ROCK, CLASSIC (Classique), EQ OFF(Désactivé).

Pour activer et désactiver le mode LOUDNESS
Appuyez sur la touche **LOUD** (R37) pour activer/désactiver le mode LOUDNESS. Lorsque vous activez le mode LOUDNESS, le niveau des basses sera immédiatement amélioré s'il est trop bas.

Réinitialisation de l'appareil
Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule. Appuyez sur **RESET** (23) à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo.
Remarque: Si l'écran présente un dysfonctionnement, vous pouvez également appuyer sur **RESET** (23) pour résoudre le problème. Le réglage de l'horloge et les données en mémoire seront effacés.

Réglages du son
Pour régler les paramètres du son, appuyez plusieurs fois sur la touche **SEL** (4) pour sélectionnez VOL (Volume), "BAS"(Graves), "TRE"(Aigus), BAL (Balance) ou FAD. Puis, appuyez sur les touches **VOLUME+/-** (R7)ou tournez la molette de **VOL** (4) pour régler la valeur.

Fonction ESP
L'ESP (Protection électronique contre les chocs) fonctionne pour tous les formats de disque.

Sélectionner un chapitre/morceau avec les touches numériques
Lorsque vous lisez des disques DVD/MP3/CD, appuyez sur une des touches **1** à **9** (R20) pour sélectionner directement et lire du 1er au 9ème morceau/chapitre. Appuyez sur la touche numérique **10+** (R22) une fois puis appuyez sur la touche 0 pour choisir et lire le 10e chapitre ou la 10 piste directement..
Si vous voulez lire un morceau/chapitre qui comporte un nombre supérieur à 10, Utilisez les touches **10+**, **1-9** et **0**.
Exemple 1: pour lire le 13ème morceau/chapitre, appuyez d'abord une fois sur la touche **10+**, puis appuyez sur la touche 3.
Exemple 2: pour lire le 30ème morceau/chapitre, appuyez d'abord sur la touche **10+** trois fois, puis, appuyez sur la touche **0**.
Remarque: en maintenant appuyées les touches **+10** or **-10** (R20) vous pourrez lire les 10 suivants ou les 10 précédents morceaux/chapitres (seulement en MP3).

ECOUTE DE LA RADIO

Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE**(3/R8) pour accéder au mode RADIO.

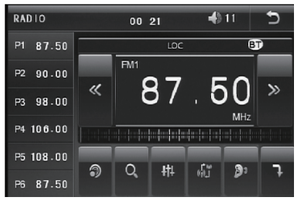

Sélection de la bande de fréquences
En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche **BND** (5/R3) pour sélectionner une bande de fréquences: FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1 -> MW2.

Recherche manuelle
Appuyez brièvement sur la touche ⏭ (R16) ou ⏮ (R19) pour faire une recherche manuelle pas à pas de la station que vous souhaitez écouter.

Recherche automatique
Appuyez en continu sur la touche ⏭ (R16) ou ⏮ (R19) pour rechercher automatiquement une station disponible depuis la fréquence en cours.

Fonction APS
EN mode RADIO:
1) Un appui long sur la touche **APS** (6/R26) lance la recherche des stations avec un fort signal de réception et les mémorise automatiquement. Il peut mémoriser jusqu'à 18 stations en FM (6 FM1, 6 FM2 et 6 FM 3) et 12 en MW (6 MW1 et 6 MW2)
2) Un appui court sur la touche **APS** (6/R26) lance l'écoute de chaque station en mémoire pendant quelques secondes. A la fin du cycle l'appareil restera sur la 1ere station en mémoire.

Présélection manuelle
En mode RADIO:
1) Pour mémoriser la fréquence que vous écoutez sur la gamme en cours, maintenez enfoncée une des six touches préréglée **[1-6]** (7-12).
2) Pour rappeler une fréquence mémorisée, utilisez les touches de stations préréglées **[1-6]** (7-12).

FM Stéréo
En mode radio FM, appuyez sur la touche **ST**(R24) pour allumer/éteindre le mode FM stéréo.

Sélecteur LOC
En mode radio, appuyez sur la touche **LOC** (R23) pour activer la réception des stations de réception forte ou faible. « LOC » s'affiche lorsque l'appareil ne reçoit que les stations locales (Forte réception). Lorsque LOC disparait, les stations tant distantes que locales peuvent être reçues.
• Cette fonction n'est pas disponible sur la bande MW.

FONCTIONS RDS (Radio Data System)
Type de programme (PTY)
Appuyez sur la touche **PTY** (R22)brièvement pour sélectionner l'un des groupes PTY. Dans un groupe PTY, appuyez sur la touche **VOLUME+/-** (R7) ou tournez la molette **VOL** (4) sur le panneau avant pour choisir l'un des programmes PTY. (Vous pouvez également utiliser les touches numériques 1-6 (7-12) pour choisir l'un des programmes PTY.)
Une fois la sélection effectuée, le message SEEK PTY (Recherche PTY) s'affiche et la recherche d'une station correspondant au programme PTY démarre. S'il n'y a pas de programme PTY correspondant, le message PTY NONE (Aucun PTY) s'affi che et l'appareil revient à la station courante.

Fréquences Alternatives (AF)
Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche **AF**(R20), le mode de commutation AF est sélectionné, et le symbole AF s'affi che à l'écran.
« AF » non affiché: mode de commutation AF arrêté.
« AF » affiché: mode de commutation AF activé, et les informations RDS sont reçues.
« AF » clignotant: mode de commutation AF activé, mais les informations RDS ne sont pas encore reçues.
Quand le mode de commutation AF est sélectionné, la radio vérifie l'intensité du signal des fréquences alternatives. À chaque fois qu'une nouvelle AF est plus forte que la station en cours, elle passé a cette nouvelle fréquence pendant un très court laps de temps. (Lorsque AF clignote, l'appareil recherche une station RDS plus puissante. Si AF et TP clignotent, seules les stations qui annoncent les conditions de circulation sont recherchées).

Fonction TA [informations routières]
Appuyez brièvement sur la touche **TA** (R20) pour activer le mode de recherche TA. Lorsque des informations routières sont transmises:
1) Si l'appareil est en mode lecture de disque, il passera temporairement en mode radio.
2) Si l'appareil est en mode radio, il passera automatiquement sur les informations routières TA et TP s'afficheront sur l'écran LCD.
* Appuyez sur la touche **TA** (R20) pour arrêter l'écoute des informations routières.
* Lorsque TA est activée, les fonctions SEEK (SCAN), AUTO MEMORY (APS) ne reçoivent et mémorisent que les stations RDS avec une identification TA.

LECTURE D'UN DISQUE

Informations sur les zones de lecture
Informations sur les zones de lecture: Cet appareil est conçu pour gérer les informations de zones de lecture encodées sur les DVD. Si le numéro de zone imprimé sur votre DVD ne correspond pas au numéro de zone de l'appareil, celui-ci ne pourra pas en lire le contenu.
• Le numéro de zone de cet appareil est le 2.

LECTURE DE BASE
1. Appuyez sur la touche ⏻ (2/R1) pour mettre en marche l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **OPEN** (1/R2) pour allumer ou éteindre l'écran tactile.
3. Insérez un DVD disque avec la face imprimée vers le haut.
4. Refermez le compartiment. Votre appareil charge le disque. Il affiche ensuite automatiquement le menu DVD ou commence directement la lecture du DVD. Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur la touche ▶II (7/R18).

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière.
Alors que le disque est en lecture, touchez les icones ◀◀ ou ▶▶ sur l'écran tactile
une fois ou plusieurs pour modifier la vitesse et le sens de la lecture accélérée. Pour reprendre la lecture à la vitesse normale, appuyez sur la touche ▶II (7/R18).

Lecture image par image (DVD)
1. Pendant la lecture du disque, appuyez sur la touche **STEP** (R38).
2. Appuyez de manière répétée sur cette touche pour effectuer une avance image par image.
3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ▶II (7/R18).

Lecture au ralenti (DVD)
1. Pendant la lecture du disque, appuyez sur la touche **SLOW_FWD** (R23).
2. Appuyez de manière répétée sur cette touche pour modifier la vitesse de ralenti.
3. Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur la touche ▶II (7/R18).

Sélection d'un chapitre/d'une plage
Pendant la lecture d'un disque DVD, appuyez sur la touche ⏭ (R16) ou ⏮ (R19) pour passer au chapitre suivant ou pour revenir au chapitre précédent. Pendant la lecture d'un disque CD, appuyez sur la touche ⏭ (R16) ou ⏮ (R19) pour passer à la plage suivante ou pour revenir à la plage précédente.

Zoom (DVD/JPEG)
Pendant la lecture d'un disque, appuyez de manière répétée sur la touche **ZOOM** (R27) pour agrandir l'image selon l'un des facteurs de zoom disponibles : x2, x3, x4, x1/2, x1/3,x1/4,taille normale.

Lecture avec différents angles de vision
1. Lorsque vous lisez des disques VCD/MP3/WMA/CD, la touche **ANGLE** (R24) n'est pas disponible.
2. Lorsque vous lisez des disques DVD, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **ANGLE** (R24) pour visionner différents angles. (Cette fonction n'est disponible que sur les DVD avec la fonction ANGLE.)

FONCTIONS AVANCEES
Affichage d'informations
Pendant la lecture du disque, appuyez de manière répétée sur la touche **OSD** (R36)pour afficher des informations sur la lecture.

Recherche d'un passage
Vous pouvez accéder à un emplacement spécifique en saisissant le numéro de la piste.
1. Pour passer en mode de recherche, appuyez sur la touche **SEARCH** (R25).
2. Utilisez ensuite les touches◄ , ► (R14, R13) et le pavé numérique pour saisir une plage horaire. Appuyez ensuite sur la touche **OK** (R15) pour directement atteindre ce passage du disque.
Remarque: Après avoir appuyé sur la touche **SEARCH**, vous pouvez également toucher le CLAVIER NUMÉRIQUE sur l'écran tactile pour saisir les numéros.

MODES DE LECTURE
Modes de répétition
Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche **RPT** (9/R29) pour sélectionner l'un des modes de répétition suivants:
DVD: répétition d'un chapitre, répétition d'un titre, répétition totale, répétition désactivée.
CD: répétition d'une plage,répétition totale, répétition désactivée.
MP3: répétition d'une plage, répétition d'un répertoire, répétition totale, répétition désactivée.
Remarque:
• Certains disque ne supportent pas la fonction de répétition.
• La fonction de saut n'est pas disponible en mode de répétition d'un chapitre (DVD) ou d'une plage (CD,MP3) .

Répétition d'un segment « A-B »
Pour répéter en boucle un segment compris entre les points A et B, appuyez une première fois sur la touche **A-B** (R31) pour déterminer le début du segment à répéter (point A). Appuyez de nouveau sur la touche **A-B** (R31) pour déterminer la fin du segment (point B). Le segment est alors répété en boucle jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche **A-B** (R31) pour reprendre la lecture normale.
Remarque: Certains disques ne supportent pas la fonction de répétition d'un segment A-B.

Lecture programmée (DVD/CD)
Cette fonction vous permet de programmer l'ordre de vos plages favorites.
1. Insérez un disque dans l'appareil.
2. Lorsque la lecture est en cours ou à l'arrêt, appuyez sur la touche **PROG** (R35). Le menu de programmation s'affiche.
3. Utilisez ensuite les touches ◄ , ► , ▲ , ▼(R11-R14) et le pavé numérique pour sélectionner un emplacement et une plage.
4. Répétez les 3 étapes précédentes jusqu'à ce que votre programmation soit terminée.
5. Sélectionnez « LECTURE » puis appuyez sur la touche **OK** (R15) pour lancer la lecture de votre programmation.
6. Pour arrêter la lecture de la programmation, appuyez deux fois sur la touche **PROG** (R35).

Lecture aléatoire (DVD, CD, MP3)
Durant la lecture normale, appuyez sur la touche **RDM** (10/R30) pour activer la lecture aléatoire. "RANDOM : ON" apparait sur l'écran pendant quelques secondes. Pour désactiver la lecture aléatoire, appuyez de nouveau sur le bouton **RDM** (10/R30). "RANDOM :OFF" apparait sur l'écran pendant quelques secondes.

Lecture des introductions (CD)
Durant la lecture, appuyez sur la touche **INT** (8/R28) pour jouer les 10 premieres secondes de chaque chanson. Appuyez sur la touche **INT** (8/R28) à nouveau pour désactiver cette fonction.

LECTURE D'UNE CLE USB OU D'UNE CARTE SD/MMC

Vous pouvez connecter un périphérique USB (non fourni) au port USB ou une carte mémoire SD/MMC (non fournie) au logement pour carte de l'appareil pour lire des fichiers MP3/MP4/JPEG.
• Branchez votre appareil USB dans le port USB.
• appuyez sur le bouton **REL** (14) pour enlever le panneau frontal de l'unité et insérer une carte SD/MMC dans la fente pour carte. Remettez le panneau frontal en place.
• Selectionnez le mode USB ou Carte avec le bouton **MODE** (3/ R8).

Pour plus d'informations sur la lecture d'une clé USB ou d'une carte mémoire SD/MMC, veuillez vous référer à la section « LECTURE DE FICHIERS MP3/MP4/JPEG ».
Remarques:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil supporte tous ces modèles. Si votre périphérique USB n'est pas supporté, veuillez en essayer un autre.
* Il arrive que certaines cartes SD/MMC soient incompatibles.

LECTURE DE FICHIERS MP3/MP4/JPEG

Ce lecteur peut lire des fichiers MP3, MP4 et JPEG enregistrés sur des disques CD-R et CD-RW, des périphériques USB et sur des cartes mémoire SD/MMC.
This unit can play MP3, MP4 and JPEG files recorded on CD-R/CD-RW discs, USB flash drive and SD/MMC card.
1. Insérez le disque USB/SD. La lecture commence automatiquement.

INTERFACE USB

INTERFACE CARTE

2. Pour choisir un fichier, touchez 🗀 pour afficher la liste des contenus.

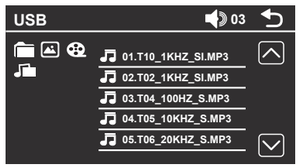

Touchez ⮝ pour aller à la page précédente, touchez ⮟ pour aller à la page suivante. Touchez le dossier et le fichier de votre choix, la lecture commence alors automatiquement.
3. Arrêt de la lecture:
Pour les fichiers MP3, appuyez une fois sur la touche ■ (R17) pour mettre la lecture en préarrêt. Appuyez une deuxième fois sur cette touche pour arrêter complètement la lecture.
Pour les fichiers MP4 et JPEG, appuyez une fois sur la touche ■ (R17) pour arrêter la lecture du disque et afficher son contenu à l'écran.

Si le support de contenus externe contient des fichier MP3/MP4/JPEG, après que le disque soit chargé, la lecture des MP3 commence automatiquement. Si vous voulez jouer des fichiers MP4 ou JPEG, touchez l'icône correspondante.

Remarques:
🎵 Touchez cette icone pour sélectionner des fichiers musicaux.
🎞 Touchez cette icone pour sélectionner des fichiers MP4.
🖼 Touchez cette icone pour sélectionner des fichiers JPEG.
⮌ Touchez cette icône pour passer au menu principal;
🗀 Touchez cette icône pour passer à l'interface du dossier;

Dans l'interface USB/CARTE, les icônes sont les mêmes que les touches **MUTE**, ■ , **RDM, RPT**, ⏮ , ▶II , ⏭ sur la télécommande.
Les icônes dans l'interface servent à la lecture en avance ou retour rapide.

- Durant la lecture des JPEG :
1. Utilisez ◄ , ► , ▲ , ▼(R11-R14) pour changer l'angle d'affichage.
►: Tourne de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
◄ : Tourne de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
▲ : Haut/Bas
▼ : Gauche/droite
2. Utilisez la touche **PROG** (R35) pour changer l'effet du diaporama.
3. Utilisez la touche **ZOOM** (R27) pour changer la taille du zoom.

- Pendant la lecture de MP4:
Touchez l'icône 🗀 pour entrer dans l'interface de DOSSIER, puis touchez le nom du dossier pour ouvrir le dossier, et enfin, touchez le fichier que vous souhaitez lire.
Remarque: Après avoir ouvert le DOSSIER, vous pouvez également utiliser les touches directionnelles ► ou◄ sur la télécommande pour passer à la page suivante ou précédente, puis, utilisez les touches ▲ ou ▼pour choisir le fichier. Finalement, appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.
* Les touches ANGLE, PROG, RDM, INT et TITLE, MENU, PBC ne sont pas valides
* Les autres fonctions sont les mêmes qu'en mode DVD, mais la fonction RPT est la même qu'en mode MP3.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciale déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés deleurs titulaires respectifs.

AR-3632 IB MUSE 001 REV0 FR.indd 2
2014/7/22 16:59:04

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **MODE** (3/R8) plusieurs fois pour sélectionner le mode **BT** (Bluetooth).

: Touchez cette icône pendant une conversation téléphonique Bluetooth pour circuler entre l'unité et le téléphone.

: Touchez cette icône pour faire apparaitre l'interface des messages d'APPEL comme sur l'image a droite.

: Touchez cette icône pour faire apparaitre l'interface de commande de connexion et de déconnexion de l'appareil Bluetooth.

Touchez l'icône pour rechercher l'appareil Bluetooth.
Touchez le nom de l'appareil Bluetooth pour connecter ou déconnecter.

: Touchez pour effacer un numéro de téléphone erroné.
Fonction identique à la touche CLEAR de la télécommande.

: Pour appeler, tapez le numéro de téléphone puis

Coupler des appareils
1. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone mobile.
2. Sélectionnez l'élément de recherche d'appareil Bluetooth et entrez dedans. Votre téléphone commence à rechercher les appareils Bluetooth à sa portée (10 mètres). Sélectionnez la radio de cette voiture « M-728DR » et confirmer, alors on vous demande d'entrer un mot de passe de 4 chiffres, c'est 0000. Entrez le mot de passe et confirmez. (si vous avez déjà effectué des connexions Bluetooth avant, une liste des résultats des recherches précédentes s'affiche. Sélectionnez "M-728DR" et confirmez.) "LINK OK" s'affiche lorsque le couplage est réussi.

3. Pour certains téléphones portables, vous pouvez vous connecter automatiquement avec cette unité une fois que le couplage est effectué. Alors que certains téléphones mobiles demandent de choisir un appareil Bluetooth couplé et de le confirmer en mode .

Remarque: Si le couplage échoue, répétez les étapes 1-3.

Remarque:
- Ce système ne fonctionnera pas ou risque de mal fonctionner avec certains téléphones portables / lecteurs audio Bluetooth.
- Il existe une grande variété de téléphones portables sur le marché. Nous ne pouvons garantir la compatibilité de tous les téléphones portables avec l'unité.
- Si vous trouvez que la conversation n'est pas Claire, essayez de vous rapprocher du microphone.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-728 DR" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site
http://www.muse-europe.com/conformity/M-728DR.pdf

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Touchez l'icone sur l'écran tactile pour afficher le menu principal comme indiqué ci-dessus.

2. Touchez l'icone Paramètres pour afficher l'interface de paramètres générale.

3. Choisissez GENERAL , TIME , LANGUAGE , AUDIO , VIDEO , CALIBRATE en les touchant, puis réglez-les en appuyant sur les icônes de direction sur l'écran.

GENERAL - Logo: changer l'image lors de l'allumage de l'appareil.
- Région radio : sélectionne la région que vous souhaitez écouter.
- Configuration RDS : Active ou désactive la fonction RDS.

TIME - permet de régler la date et l'heure de l'horloge.
Remarque: Vous pouvez également régler la date dans l'interface CALENDRIER. Commencez par régler l'année et le mois en touchant les icônes , puis tenez le numéro du jour appuyé pour choisir la date.

LANGUAGE - Permet de régler la langue de l'IU, du menu disque, du disque AUDIO, et des sous-titres du disque.

AUDIO - Permet de régler le DBAS, MBP, Loud, EQ, Camera VOL , BT VOL.

VIDEO - Permet de régler le ratio d'aspect, la luminosité, le contraste, la saturation et la teinte.

CALIBRATE - Saisissez le mot de passe 888888 pour entrer dans ce mode, puis calibrez l'écran TFT en touchant le centre des croix en mouvement jusqu'à ce que le mot OK s'affiche sur l'écran.

INTERFACE CLAVIER

Durant la lecture, touchez au centre de l'écran ou appuyez sur le bouton **OSD** sur la télécommande pour afficher le clavier.

1. ⏯ Lecture et mise en pause.
2. ■ : Arrête la lecture
3. ◀◀ Recherche rapide vers l'arrière
4. ▶▶ Recherche rapide vers l'avant
5. ⏮ Passage au chapitre (DVD) ou à la plage (CD) précédent..
6. ⏭ Passage au chapitre (DVD) ou à la plage (CD) suivant..
7. Réglage du volume.
8. : Pour aller à la page suivante de l'interface clavier.

9. ⏏ : Ejection du disque.
10. Sélection d'une langue audio (mode DVD)
11. Affichage du menu du disque pendant la lecture
12. Affichage du menu des titres du disque
13. Lecture répétée.
14. Réglage des sous-titres
15. : Touchez SEARCH (R25) pour afficher le pavé numérique sur l'écran, puis touchez le numéro pour sélectionner un chapitre (DVD) ou une piste (CD). Alors il accédera à l'emplacement de destination directement.
16. : Active/désactive la lecture aléatoire.
17. Fonction zoom..
18. : Durant la lecture de DVD/JPEG, touchez pour accéder au mode zoom, puis touchez pour déplacer vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. (sur la télécommande, appuyez sur la touche **ZOOM**, puis appuyez sur ◀,▶,▲,▼.)

MENU DE CONFIGURATION

Navigation dans le menu
1. Appuyez sur la touche **SETUP** (R9) pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches◀/▶(R14, R13) pour sélectionner un élément du menu.
3. Utilisez les touches ▲ / ▼(R11, R12) pour sélectionner un paramètre.
4. Appuyez sur la touche ▶(R13)pour accéder au sous-menu, puis utilisez les touches ▲ / ▼ (R11, R12) pour sélectionner une option.
5. Appuyez sur **OK** (R15) pour confirmer votre sélection.
6. Appuyez sur la touche ◀ (R14) pour revenir au menu précédent.
7. Appuyez sur la touche **SETUP** (R9) pour quitter le menu de configuration.

CONFIG. SYSTÈME (CONFIGURATION DU SYSTEME)

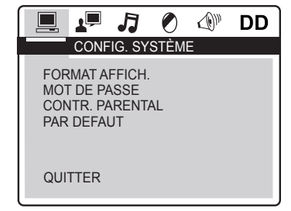

FORMAT AFFICH. (FORMAT D'AFFICHAGE)
« 4:3 PS » (Pan Scan)
- Lors de la lecture d'une vidéo au format large, ce mode coupe les côtés droit et gauche de l'image pour qu'elle puisse être visualisée en plein écran sur un écran 4:3.
- Certains DVD au format large ne permettent pas la lecture au format Pan Scan. Le mode Letter Box est alors automatiquement sélectionné (bandes noires en haut et en bas de l'écran).

« 4:3 LB » (Letter Box)
- Lors de la lecture d'une vidéo au format large sur un écran 4:3, des bandes noires s'affichent en haut et en bas de l'écran.

« 16:9 » (écran large)
- Sélectionnez ce mode pour lire des vidéos au format large sur une TV écran large.

Remarques:
- Le format d'affichage est prédéfini sur le DVD. C'est pourquoi les DVD ne sont parfois pas affichés au format d'affichage choisi.
- Lorsque vous lisez des DVD enregistrés au format 4:3, la vidéo sera toujours affichée au format 4:3, quel que soit le format d'affichage choisi dans le menu de configuration du lecteur.

MOT DE PASSE
Permet de verrouiller et déverrouiller le niveau du Contrôle Parental.
Ce menu est verrouillé par défaut.. Si le mot de passe n'a pas été défini après que vous ayez acheté cette unité, c'est « 0000 ».

CONTRÔLE PARENTAL
Les DVD compatibles avec la fonction de contrôle parental sont évalués selon leur contenu. Le contenu autorisé pour un niveau de restriction et la manière dont ce contrôle est activé peuvent varier d'un disque à l'autre. Par exemple, si le disque le permet, vous pouvez supprimer les scènes violentes ou verrouiller complètement la lecture du disque.

La lecture de DVD dont le niveau est supérieur au niveau sélectionné est impossible, à moins de désactiver la fonction de contrôle parental.
Les niveaux de restriction sont les suivants :
« 1 ENFANTS»
« 2 G »
« 3 PG»
« 4 PG 13»
« 5 PGR»
« 6 R»
« 7 NC17 »
« 8 ADULTES »

Régler le niveau de contrôle parental
1. Pour déverrouiller les contrôles parentaux, utilisez les boutons ▲ ou ▼(R11, R12) pour sélectionner " MOT DE PASSE ", puis appuyez sur le bouton ► (R13) pour mettre en surbrillance « ---- ». Entrez votre mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur **OK** (R15) pour déverrouiller (s'affiche).
2. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼(R11, R12) pour sélectionner « CONTRÔLE PARENTAL », appuyez sur le bouton ► (R13) pour entrer dans le sous-menu. appuyez sur les boutons ▲ ou ▼(R11, R12) pour sélectionner le niveau de votre choix. appuyez sur **OK** pour confirmer.
3. Pour verrouiller les contrôles parentaux, utilisez les boutons ▲ ou ▼(R11, R12) pour sélectionner " MOT DE PASSE ", puis appuyez sur le bouton ► (R13) pour mettre en surbrillance « ---- ». Entrez votre mot de passe à 4 chiffres, puis appuyez sur **OK** pour verrouiller (s'affiche).

Note: Les limites du niveau de sécurité ne prennent effet que lorsque l'unité est verrouillée.

« PAR DÉFAUT »
Mettez **RESTORE** en surbrillance, puis appuyez sur **OK**(R15) avec cette fonction pour choisir la réinitialisation de tous les paramètres sur leur configuration initiale d'usine, sauf pour le niveau parental et le mot de passe.

CONFIG. LANGUE(CONFIGURATION DE LA LANGUE)

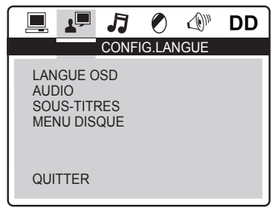

LANGUE OSD
- Sélection d'une langue de menu.

Note: la langue de l'OSD ne peut être modifiée que dans le MENU DE CONFIGURATION avec un DVD inséré.

AUDIO
- Sélection d'une langue audio.
- Si la langue souhaitée n'est pas disponible, la langue par défaut du disque sera sélectionnée.
- Pour changer de langue audio pendant la lecture du disque, appuyez de manière répétée sur la touche **AUDIO** (R32) de la télécommande.

SOUS-TITRES
- Sélection d'une langue de sous-titrage. Sélectionnez « Désact. » pour désactiver l'affichage des sous-titres.
- Si la langue souhaitée n'est pas disponible, la langue par défaut du disque sera sélectionnée.
- Pour changer de langue de sous-titrage pendant la lecture du disque, appuyez de manière répétée sur la touche **SUBTITLE** (R34) de la télécommande.

MENU DISQUE
- Sélection d'une langue pour le menu du DVD.
- Si la langue souhaitée n'est pas disponible, la langue par défaut du disque sera sélectionnée.

CONFIG. AUDIO (CONFIGURATION AUDIO)

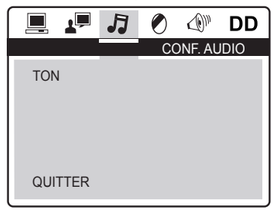

TON
Ce paramètre vous sert à choisir la tonalité de base (de la plus basse à la plus aiguë).

CONFIG. VIDEO (CONFIGURATION VIDEO)

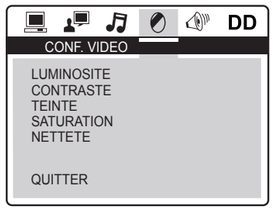

LUMINOSITÉ: Cette option vous permet de régler la luminosité de l'image sur une échelle de 0 à 12.
CONTRASTE: Cette option vous permet de régler le contraste de l'image sur une échelle de 0 à 12.
TEINTE: Cette option vous permet de régler la teinte des couleurs sur une échelle de -6 à +6.
SATURATION: Cette option vous permet de régler la saturation de la couleur sur une échelle de 0 à 12.
NETTETÉ: Cette option vous permet de régler la netteté de la sortie vidéo.

CONFIG. HAUT-PARLEUR (CONFIGURATION DES HAUT-PARLEURS)

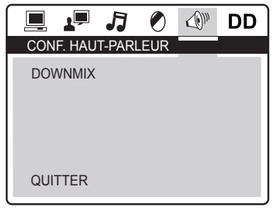

DOWNMIX
Vous permet de sélectionner l'effet sonore de votre choix lorsqu'il n'y a ni haut-parleur central, ni caisson de basses. 3 modes sont disponibles : LT/RT, STEREO, VSS.
LT/RT: Donne un effet « vivid theater », lors de la lecture d'un disque contenant du Dolby PRO LOGIC.
STEREO: Avec un signal audio à 5,1 canaux, la sortie audio s'effectuera par les canaux droit et gauche. Avec un signal 2 canaux, la sortie se fera en stéréo.
VSS: Donne l'effet VSS sur le canal principal des haut-parleurs pour un disque enregistré en 5,1.

CONFIG. NUMERIQUE (CONFIGURATION NUMERIQUE)

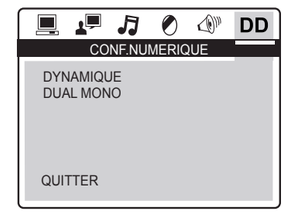

DYNAMIQUE
Choisissez une valeur entre compression maximum (FULL) et dynamique maximum (OFF).
DUAL MONO
Dual Mono vous permet de choisir un mode de sortie audio pour les canaux droit et gauche.
Les 4 modes sont: STEREO, MONO G (gauche), MONO D (droit), MIX MONO.

AR-3632 IB MUSE 001 REV0 FR.indd 3 2014/7/22 16:59:07

CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
ATTENTION: Radiation laser invisible lorsque les dispositifs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons. Produit laser de classe 1.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

GUIDE DE DEPANNAGE

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours grave. Vérifi ez les points suivants avant d'appeler un centre de dépannage.

Symptôme	Cause/ Remède
Général	
Aucun son ne sort par les haut-parleurs.	• Ajustez le volume au niveau optimum. • Vérifiez les câbles et les connexions.
L' écran n'est pas clair et lisible.	• Un reflet de lumière ou du pare-brise peut en être la cause. • Ajustez les réglages dans le menu CONFIGURATION VIDEO.
Les touches de la façade ne fonctionnent pas.	La caméra de recul est active.
L'autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil.
Radio	
Bruit pendant l' écoute de la radio.	Connectez l'antenne fermement.
Disques	
• Les disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être lus. • Les plages sur les disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être sautées.	• Insérez un disque finalisé. • Finalisez les disques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement.
La lecture ne démarre pas.	• Insérez de nouveau le disque correctement. • Le format des fichiers n'est pas compatible avec l'appareil.
En lecture,l'image n'est pas claire et lisible.	Ajustez les réglages dans le menu CONFIGURATION VIDEO.
Le son et les images sont parfois interrompus ou déformés.	• Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. • Changez le disque.
Aucune image n'apparaît et "WARNING" est affiché sur l' écran, même quand le frein de stationnement est mis.	• Video non disponible pendant la conduite • Le fil de frein de stationnement n'est pas connecté correctement.
"ZONE INCORRECTE" apparaît sur l'écran quand vous insérez un DVD Vidéo.	Le code de région du disque n'est pas correct.

MMEG1/MPEG2/MP3	
Le disque ne peut pas être lu.	• Changez le disque. • Enregistrez les plages en utilisant une application compatible sur les disques appropriés. • Ajoutez le code d'extension approprié pour les noms de fichiers.
Du bruit est émis.	La plage lue n'est pas dans un format de fichier lisible. Passez à un autre fichier.
Les plages ne sont pas lues comme vous le souhaitiez.	L'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
La temps de lecture écoulé n'est pas correct.	Cela peut se produire. Cela vient de la façon dont les plages ont été enregistrées sur le disque.
"FILE ERROR" apparaît sur l'écran et la plage est sautée.	La plage est d'un format incompatible.
USB/SD (SDHC)/MMC	
Du bruit est émis.	La plage lue n'est pas dans un format de fichier lisible. Passez à un autre fichier.
Les plages ne sont pas lues comme vous le souhaitiez.	L'ordre de lecture peut différer de celui d'autres lecteurs.
« LOAD » reste affiché sur l'écran.	• La durée d'initialisation varie en fonction du périphérique. • N'utilisez pas trop de niveaux et de dossiers. • Eteindre et rallumer l'appareil.
"ARRÊT" apparaît sur l' écran.	Aucune plage n'est trouvée par l'appareil. Enregistrer des plages sur le périphérique.
Lors de la lecture d'une plage, le son tes parfois interrompu.	Les plages ne sont pas enregistrées correctement sur le périphérique. Enregistrer de nouveau les plages et réessayez.
AV-IN	
Aucune image n'apparaît sur l' écran.	• Mettez l'appareil vidéo sous tension s'il ne l'est pas déjà. • Connectez le périphérique vidéo correctement.

MUSE ne peut être tenu responsable pour toute perte de données dans une carte SD (SDHC)/ MMC et/ou un périphérique USB lors de l'utilisation de cet appareil.

SPÉCIFICATIONS

Général

Alimentation requise	14,4 V DC (11-16 V permis)
Impédance de charge	4Ω
Sortie électrique Maximale	4 x 40W
Contrôles de la tonalité	± 10dB Basse 100Hz Aigus 10kHz
Dimensions	Approx. 176x195x50mm (P/L/H)
Dimensions pour le montage	Approx. 187x195x58mm (P/L/H)
Poids	Approx. 2.1 kg

Section FM

Gamme de fréquence	87,5-108(MHz)
Gamme IF	10,7 MHz
Sensibilité utilisable (-30dB)	12dB uV
Ratio de signal de bruit	50dB
Séparation stereo	30dB (1kHz)
Réponse de fréquence	40-12kHz

Section MW

Gamme de fréquence:	522-1620 (kHZ)
Gamme IF	450kHz
Sensibilité utilisable (-20dB)	35dBuV

Section lecteur DVD

Système de signaux DVD Video	NTSC
Nombre de canal	2 canaux
Réponse de fréquence	40-4000Hz
Gamme dynamique	60dB
Ratio de signal de bruit	50dB

Remarque: les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

AR-3632 IB MUSE 001 REV0 FR.indd 4 2014/7/22 16:59:08